



Komfortní domovní telefon do digitálního systému 2VOICE 1183/5

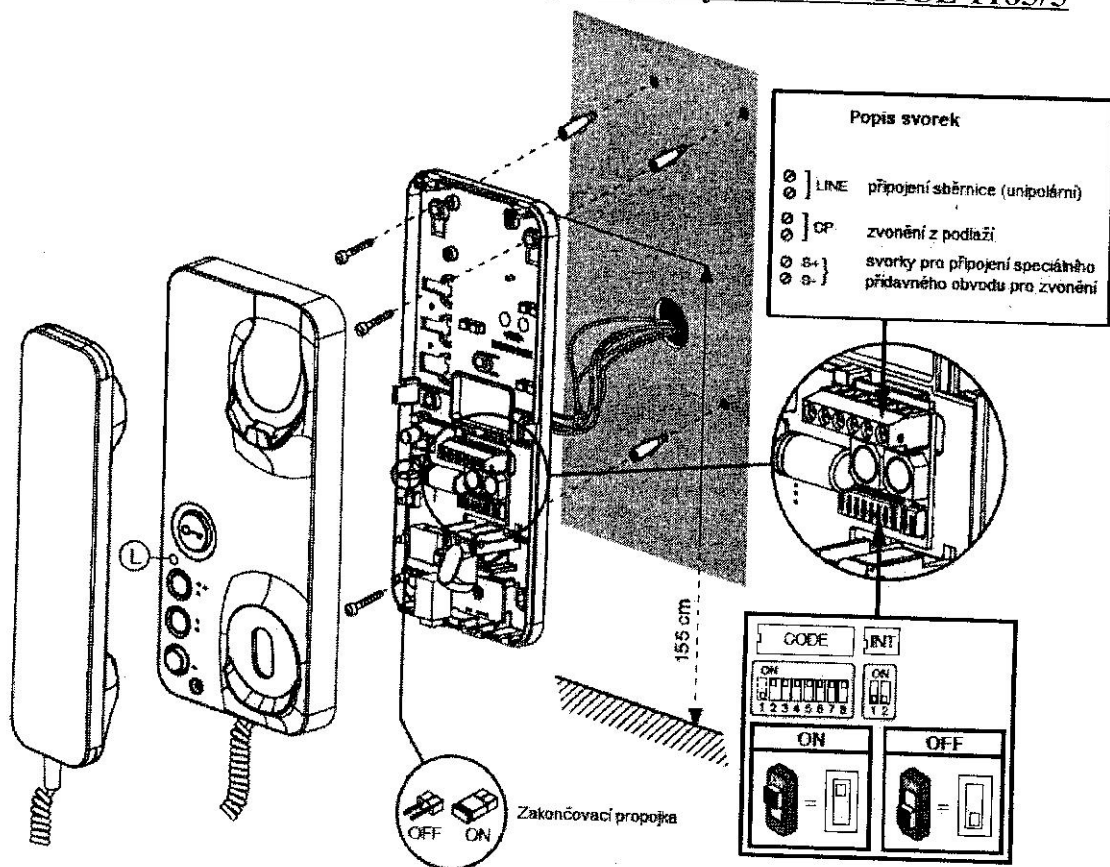

 Nastavení DIP přepínačů naleznete v technickém popisu.

FUNKCE TLAČÍTEK

tlučítko \ stav	klid, zavěšeno	vyzvánění, zavěšeno	během hovoru	klid, zvednuté sluchátko	režim programování, zavěšeno
	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	aktivace / deaktivace automatického otvírání
	speciální funkce (7)	speciální funkce (7)	speciální funkce (7)	interkomový hovor 3	nastavení hlasitosti zvonění (MAX, MEDIUM, MUTE)
	speciální funkce (8)	speciální funkce (8)	speciální funkce (8)	interkomový hovor 2	nastavení tónu zvonění z podlaží (5 různých vyzváněcích tónů)
	otvírání brány	otvírání brány	otvírání brány	interkomový hovor 1	nastavení tónu zvonění od tabla (5 různých vyzváněcích tónů)

(*) Pro vstup do programovacího režimu podržte stisknuté tlačítko ● na dobu 5 sekund. Úspěšný vstup do režimu programování signalizuje žlutě blikající LED. Programovací režim je samovolně ukončen po 10 minutách nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.

INDIKACE STAVU

priorita	funkce
1	rychle blikající červená LED: deaktivované zvonění (aktivován režim MUTE)
2	blíkající zelená LED: aktivována funkce automatického otvírání el. zámku
3	červená LED svítí: otevřené dveře u hlavního panelu (je-li zapojeno čidlo)
4	červená LED pomalu bliká: otevřené dveře u podružného panelu (je-li zapojeno čidlo)
5	žlutá LED pomalu bliká: telefon je v programovacím režimu




K ukončení programování stiskněte tlačítko ● na dobu 5 sekund. Programování se také samovolně ukončí po uplynutí 10 minut nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.



Funkce MUTE má nejvyšší prioritu, tj. pokud jsou aktivní režimy MUTE a automatické otvírání dveří, pouze režim MUTE je signalizován blikáním červené LED!

PROGRAMOVÁNÍ FUNKCE INTERKOMU:


Příklad: Byt C1 volá byt C2:

- 1) Vnitřní jednotka C1: Při zavěšeném sluchátku držete 5 sekund stisknuté tlačítko ● dokud se neozve 3x potvrzovací tón a LED nezačne blikat žlutě.
- 2) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté požadované tlačítko pro interkom po dobu 3 sekund, dokud nezazní potvrzovací tón.
- 3) Vnitřní jednotka C2: Stiskněte tlačítko . Vnitřní jednotky C1 a C2 potvrdí naprogramování krátkým pípnutím.
- 4) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté tlačítko ● pod dobu 5 sekund dokud se neozve 2x dlouhý potvrzovací tón a LED nepřestane blikat žlutě.



V MUTE režimu nejsou slyšet potvrzovací tóny!

RESET

Pro obnovení továrního nastavení vstupte do programovacího režimu, stisknutím tlačítka ● na dobu 5 sekund a poté na dobu 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ● a . Telefon potvrdí úkon dvěma dlouhými tóny a vrátí se zpět do základního režimu.